

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

- まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名			
電話			
お引き渡し日	年	月	日

保証期間：お引き渡し日から本体2年間

■補修性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

- まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況（できるだけ具体的に）

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

- 修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 <http://panasonic.co.jp/>

- 転居などで困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビダイヤル **0570-081-802**
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金 / 9:00～19:00
土・日・祝日 / 9:00～17:00
●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1224 東 京 03-5392-7189 ☎

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-081-365**
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365日 / 9:00～20:00
●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1090
札 幌 011-261-6401 ☎ 名古屋 052-551-7900 ☎
東 京 03-5392-7190 ☎ 福岡 092-622-0531 ☎

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

【受付時間】365日 / 9:00～20:00
●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187
●FAX ……………フリーダイヤル **0120-878-236**

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)
----------------	--

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 ※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 内装システムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2012


D1008-1012

Panasonic®

取扱説明書

室内物干しユニット

品番： CWF11SM・CWF11LM
CWF8105MSH

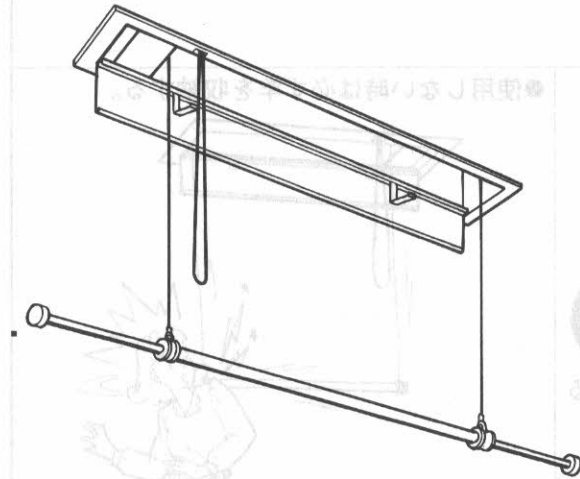

室内物干しユニット (ホシ姫サマ)

このたびは、「室内物干しユニット ホシ姫サマ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

注意

「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「指示」内容です。


警告



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造は行わない。


落下によるケガや故障の原因となります。

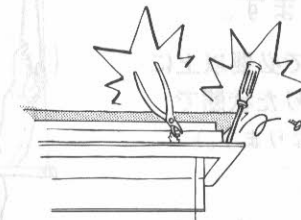

禁止

- 室内物干しユニットの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干すようなことは絶対にしない。

火災の原因となります。

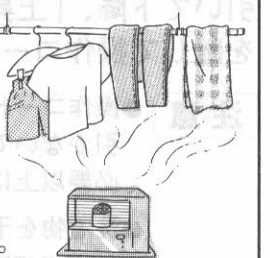


注意



禁止

- お子さまをぶら下らせたり、いたずら操作をさせない。

落下によるケガや故障の原因となります。

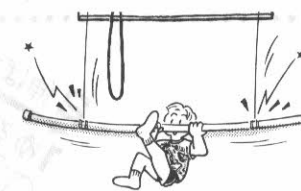

禁止

- 専用の竿以外は使用しない。

落下によるケガや故障の原因となります。




販売店・工事店様へ：この取扱説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

JH-25P 第7版 1201


注意

●竿に8kgを越える物を掛けない。
また、竿に無理な力を加えることは絶対にしない。

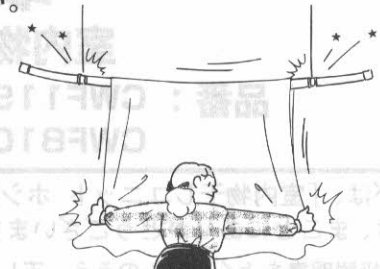

落下によるけがや故障の原因となります。

●竿を故意にゆらしたりしない。

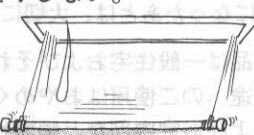

けがや事故の原因となります。

●使用しない時は必ず竿を収納する。



収納しないと、ぶつかって、けがのおそれがあります。




禁止



必ず守る

使いかた

1. 操作コードの引き降ろしかた

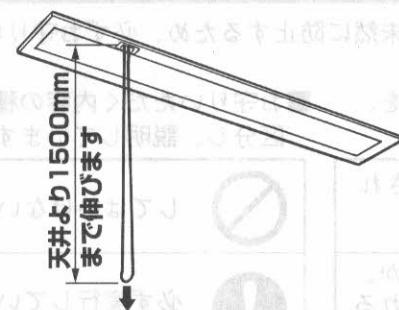

操作コードの先端を持って真下に引き降ろします。

- 注意**
- 飛びついたり、必要以上に引っばらないようにしてください。(故障の原因となります。)
 - 操作コードを完全に引き降ろしてから竿の昇降をしてください。(操作コードのからみの原因となります。)

2. 竿の昇降操作

操作コードを引き降ろした状態で、操作コード「下降」側を引いて下降、「上昇」側を引いて上昇させます。操作後は手を離して操作コードを引き上げた状態にしておきます。

- 注意**
- 操作コードはフタ閉鎖後および竿が伸びた状態で必要以上に引かないでください。また、竿が一番下まで降りた状態で必要以上に引かないでください。(故障の原因となります。)
 - 洗濯物を干したままフタを閉めないでください。(故障の原因となります。)




3. 竿の伸縮のしかた

- ①キャップを矢印の方向に回してゆるめる。
 - ②キャップを持って引き出す。
 - ③キャップを矢印の方向へ回し、固く締める。
- ※縮める時は、逆の手順で行ってください。




4. 洗濯物の干しかた


- 注意**
- 洗濯物はよく脱水をして、竿に均等に干してください。
(※肩幅の広い衣服などを干すとカーテンに当たる場合があります。ご注意ください。)

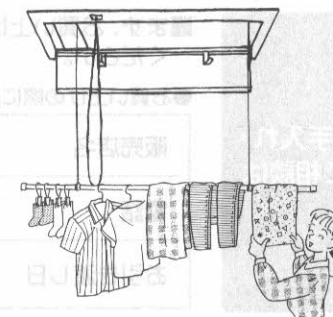

- 竿の一部分だけに荷重がかかるようなかけかたはさけてください。故障の原因となります。
(均等に荷重がかかるようにしてください。)

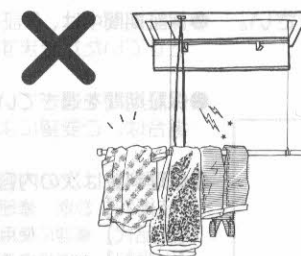

- 洗濯物は合わせて8kg以上(脱水後の状態)干さないでください。
(故障の原因となります。)

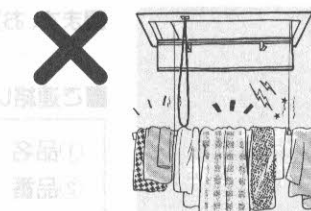

■4人家族一日分の目安

(脱水状態 合計約6kg) トレーナ：3着 カジュアルシャツ：1着 バスタオル：2枚 靴下：4足
Tシャツ：2着 綿パン：2着 タオル：2枚 下着：4着

※脱水後の洗濯物の質量は、乾燥時に比べ約1.3～1.5倍になります。

お手入れのしかた

本体や竿が汚れた場合は…

- 台所用中性洗剤を薄めた液に浸した布でふき、その後固く絞った布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。



※ベンジン・シンナーなどでふかないでください。(変形・変色の原因となります。)

故障かな？

症 状	考えられる原因	処 置
竿の下降ができない	竿が障害物にあたっていないか。 (竿の片側を伸ばした状態で竿を収納してしまった場合を含む。) 昇降コードがたるむと、障害物停止装置が働いて作動しくくなります。	・障害物を取り除いてください。 ・ワイヤーのたるみを取りながら竿を下降または上昇させてください。
竿の下降はできるが、上昇ができない	洗濯物が質量オーバーになっていませんか。	洗濯物を8kgまでにしてください。
操作コードが動かない	障害物停止装置が働いて作動しない。	操作コードをゆっくり「上昇」方向に引っ張り、次に「下降」方向に引っばってください。
操作コードが下がったまま、操作ができない	操作コードのからみ	操作コードの出口からドライバーなどを差し込み、引っかかっているコードを押し込んでください。 

操作コードの長さ調節について

本商品の操作コード引き上げ高さは調節することができます。調節に際しては、施工業者とご相談ください。(詳細は「施工説明書」に記載)

- 注意** 危険ですので、お客さま自身での施工は行わないでください。